HITR UPORABNIŠKI VODNIK

Machin

Stenski polnilnik

STENSKO POLNILNICO ZA EV

Model: BS 20

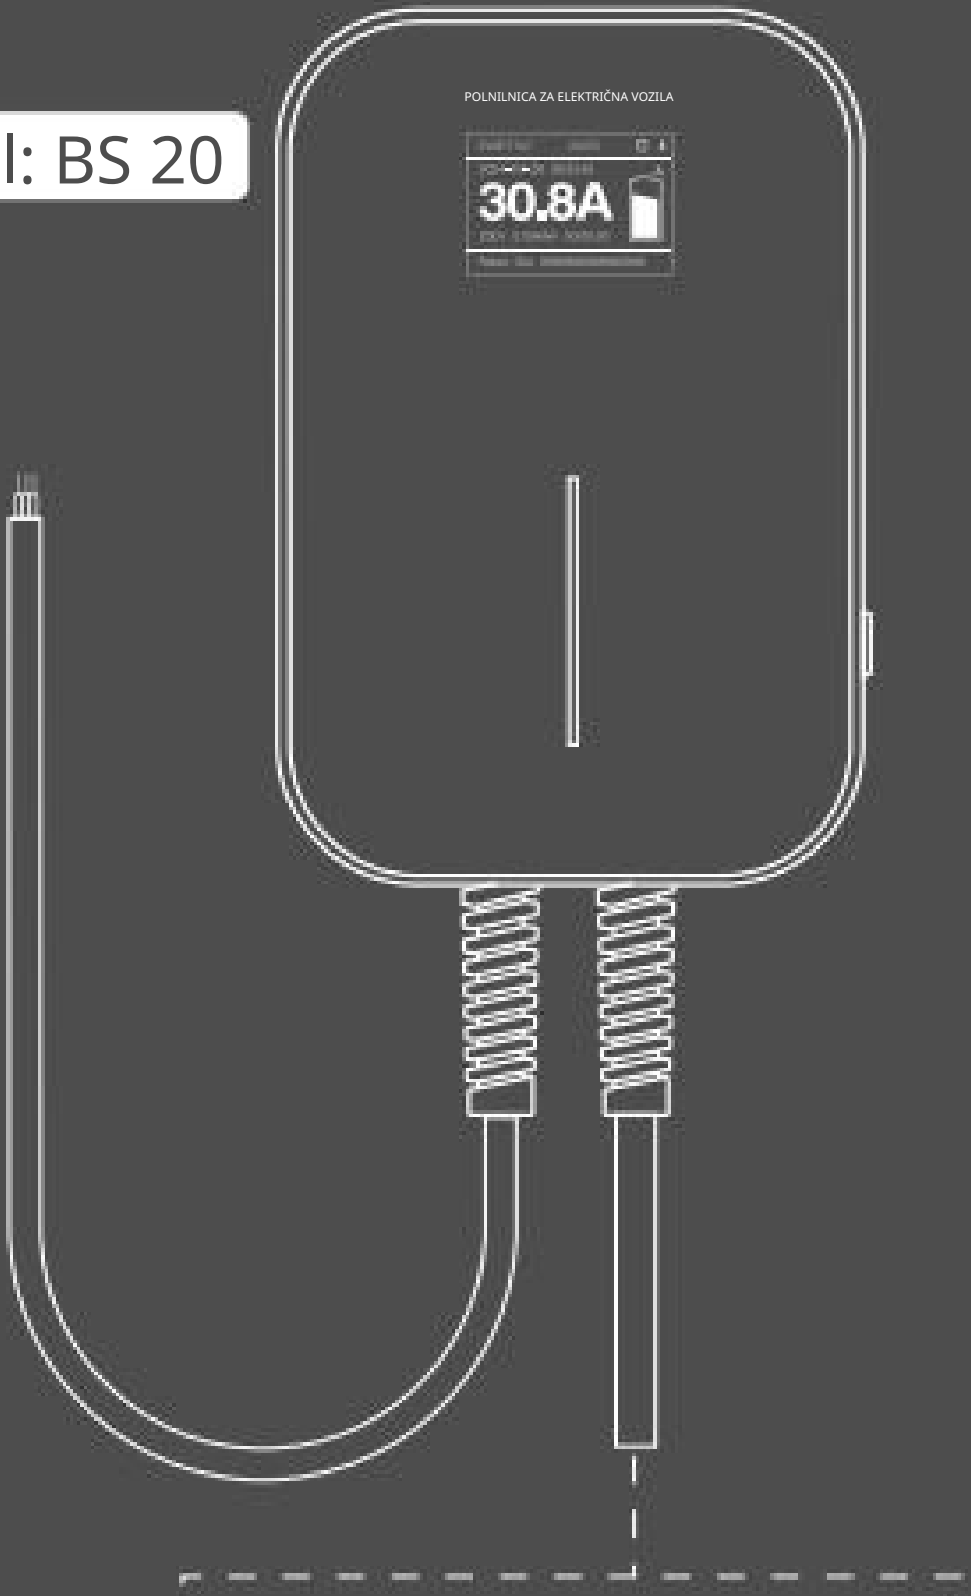
POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
30.8A

APP

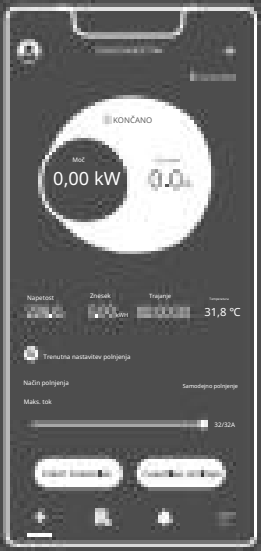
KONČANO
Moč
0,00 kW
Napetost
Znesek
Trajanje
31,8 °C
Trenutna nastavitev polnjenja
Način polnjenja
Samodejno polnjenje
Maks. tok
32/32A

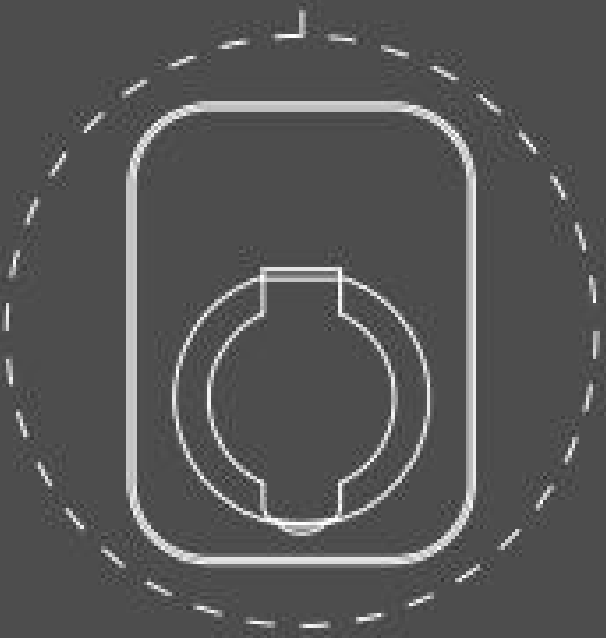

(NAČIN A - Z VTIČNICO)

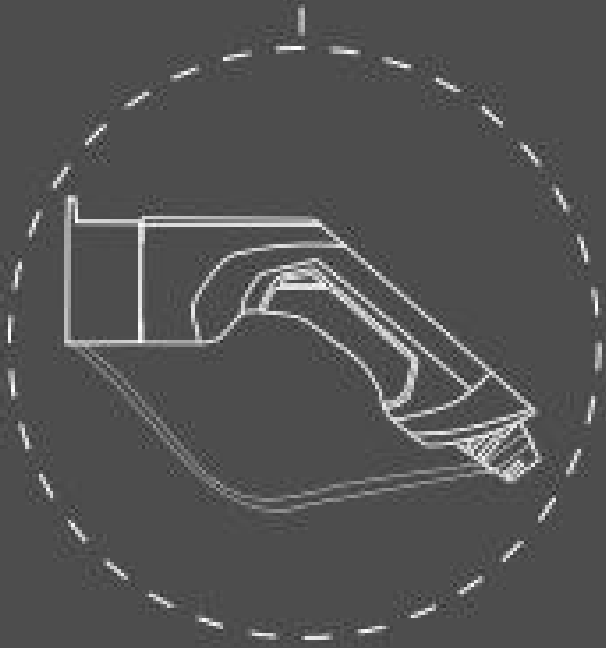

(NAČIN C - S KABLOM)

PRENESI IN POVEŽI

iOS

V trgovini App Store poiščite »EVSEMaster«.

Android

V trgovini Google Play poiščite »EVSEMaster«.

Vodnik za vklop strani Bluetooth

Če med iskanjem polnilnih postaj Bluetooth ni vklopljen, se bo prikazal poziv za vklop.
Bluetooth:

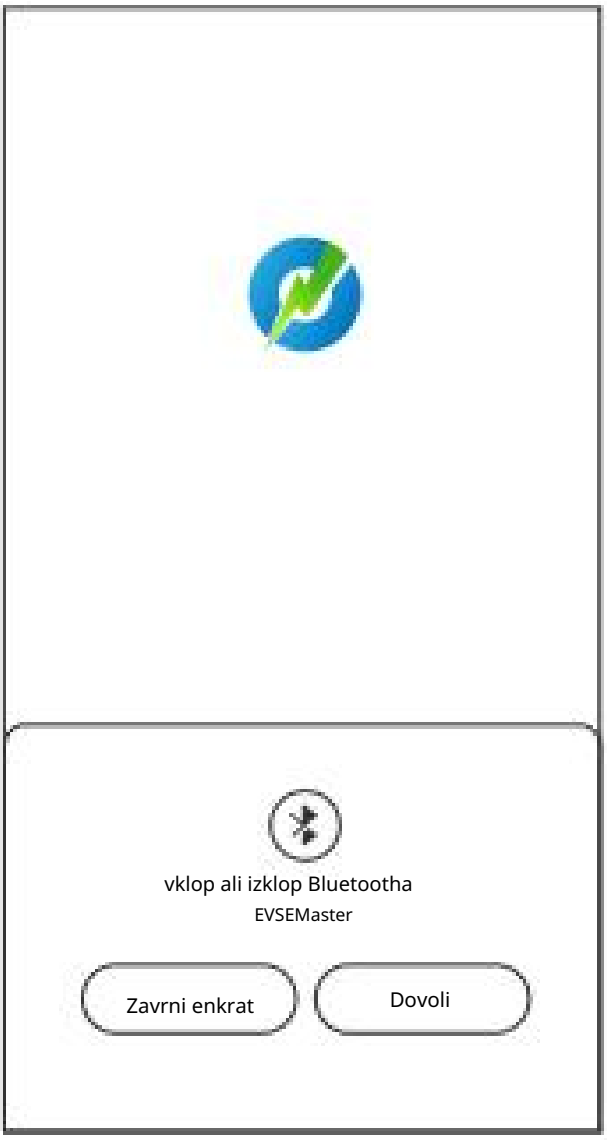

vklop ali izklop Bluetootha

EVSEMaster

Zavrni enkrat
Dovoli

Vodnik za vklop strani z lokacijo

Če med iskanjem polnilne postaje storitev lokacije ni vklopljena, se bo prikazal poziv za vklop dostopa do lokacije:

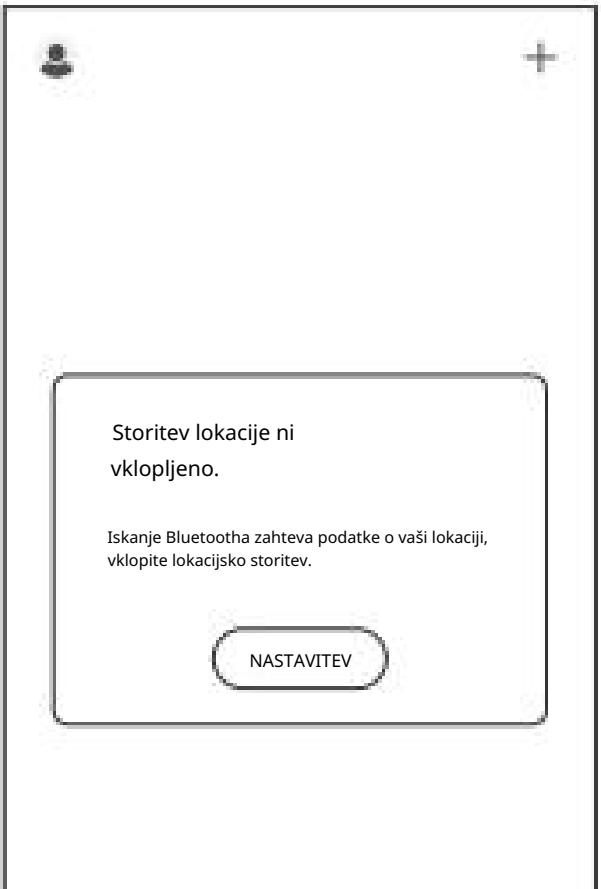

Storitev lokacije ni vklopljeno.

Iskanje Bluetootha zahteva podatke o vaši lokaciji, vklopite lokacijsko storitev.

NASTAVITEV

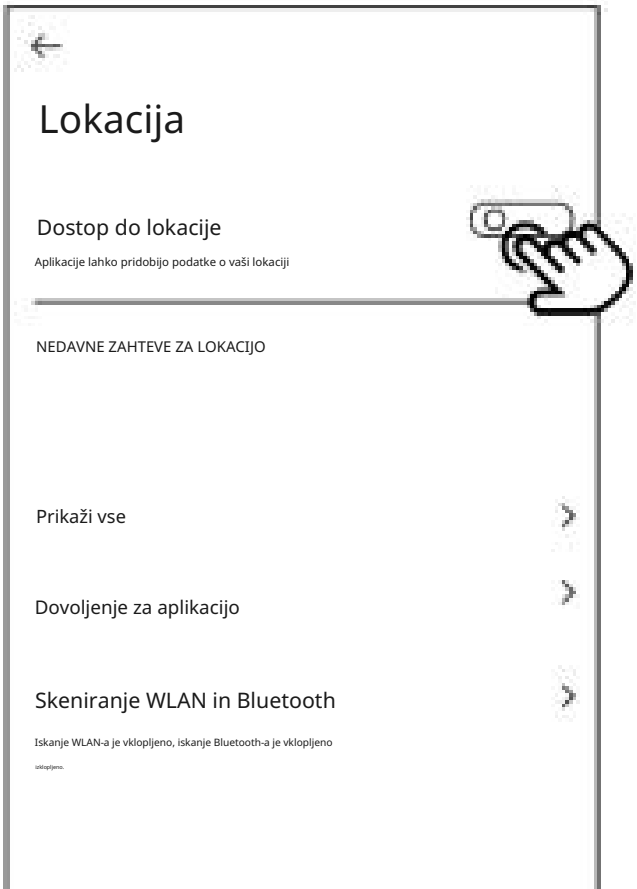

Lokacija

Dostop do lokacije

Aplikacije lahko pridobijo podatke o vaši lokaciji

NEDAVNE ZAHTEVE ZA LOKACIJO

Prikaži vse

Dovoljenje za aplikacijo

Skeniranje WLAN in Bluetooth

Iskanje WLAN-a je vklopljeno, iskanje Bluetooth-a je vklopljeno

izklopljeno.

Prva povezava

Za prvo povezavo je treba uporabiti Bluetooth.

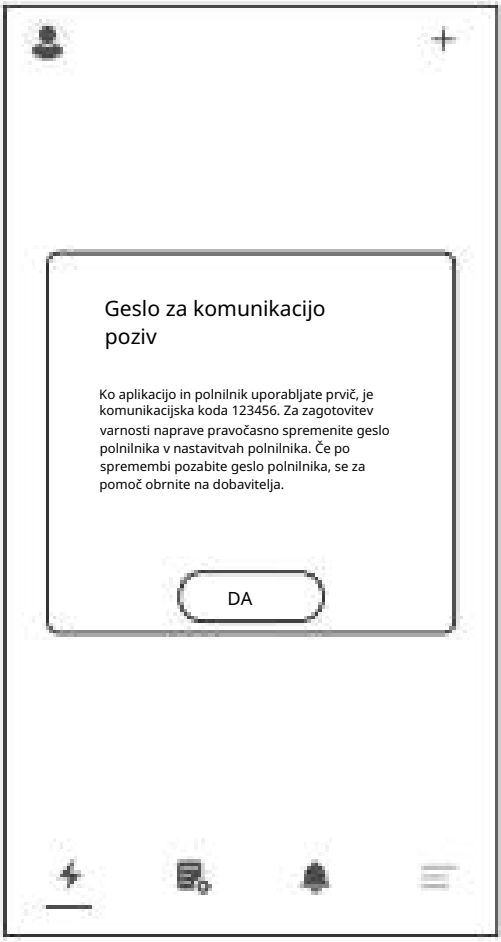
Geslo za komunikacijo
poziv
DA

Ko aplikacijo in polnilnik uporabljate prvič, je komunikacijska koda 123456. Za zagotovitev varnosti naprave pravočasno spremenite geslo polnilnika v nastavitvah polnilnika. Če po spremembi pozabite geslo polnilnika, se za pomoč obrnite na dobavitelja.

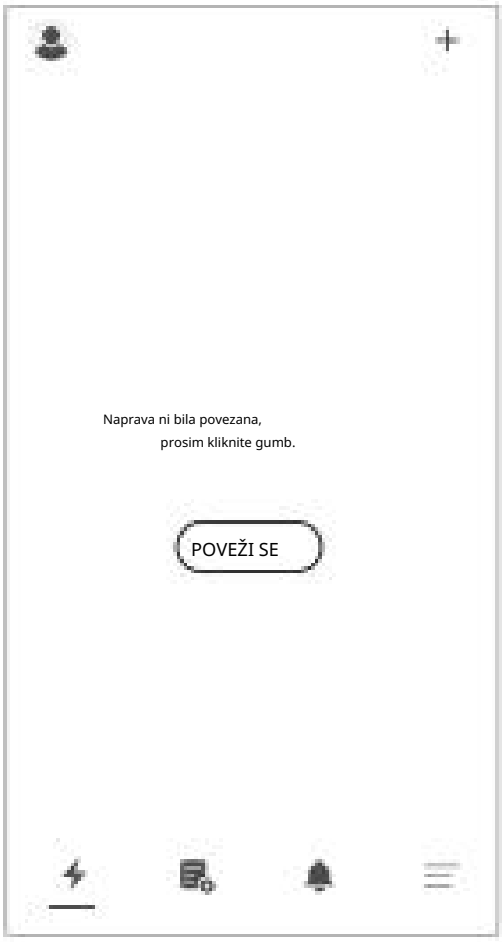

Naprava ni bila povezana,
prosim kliknite gumb.

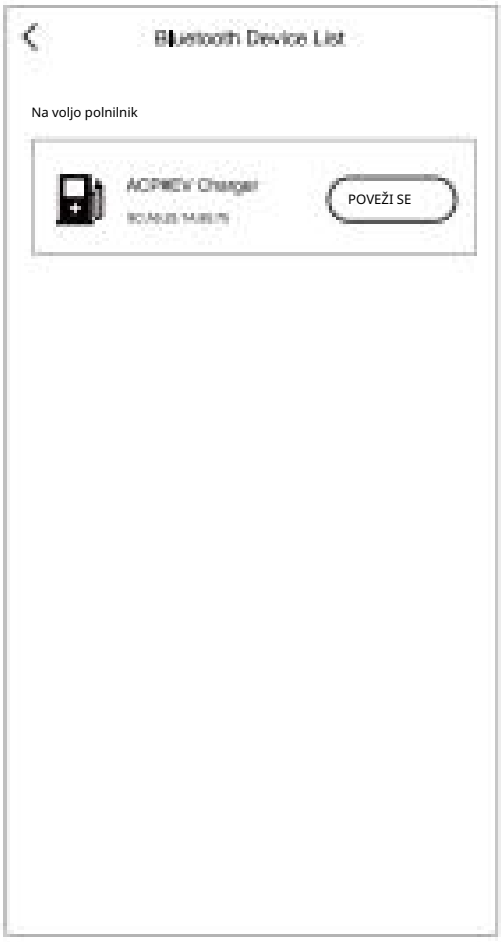
Bluetooth Device List
Na voljo polnilnik
ACPWEV Charger
POVEŽI SE

Prilagojeno polnjenje - enkratno polnjenje

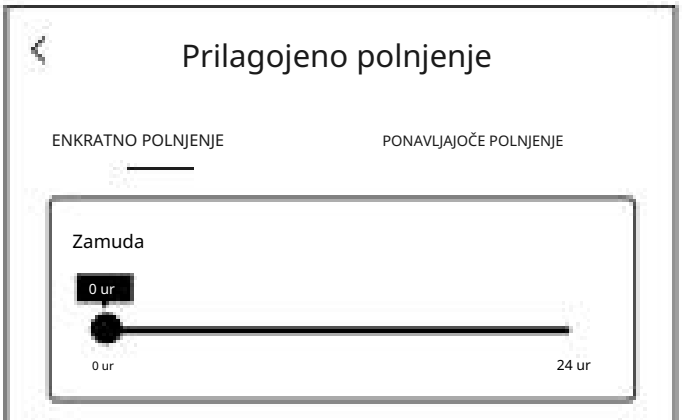
Prilagojeno polnjenje
ENKRATNO POLNJENJE
PONAVLJAJOČE POLNJENJE
Zamuda
0 ur
0 ur
24 ur

Za prilagojeno enkratno polnjenje je mogoče nastaviti tri parametre.

1. Zakasnjeno polnjenje: Načrtujte čas začetka polnjenja. Najdaljši čas je 24 ur pozneje.

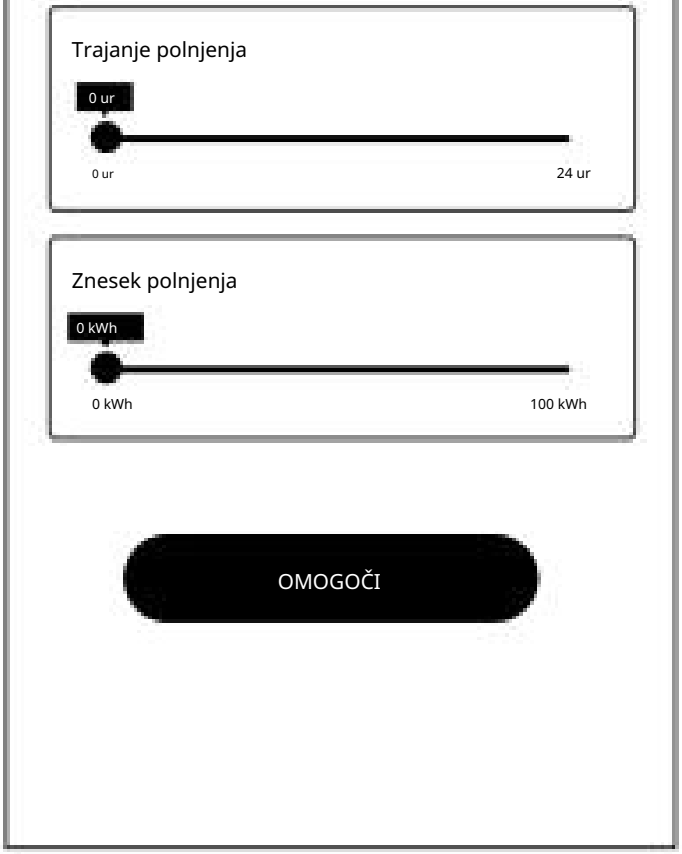

Trajanje polnjenja

0 ur

0 ur
24 ur

Znesek polnjenja

0 kWh

0 kWh
100 kWh
OMOGOČI

2. Trajanje polnjenja: Nastavite najdaljši čas polnjenja, po katerem bo polnilna postaja samodejno prenehala s polnjenjem.

3. Količina polnjenja: Nastavite najvišjo količino polnjenja, nad katero bo polnilna postaja samodejno prenehala polniti.

Prilagojeno polnjenje - Ponavljajoče se polnjenje

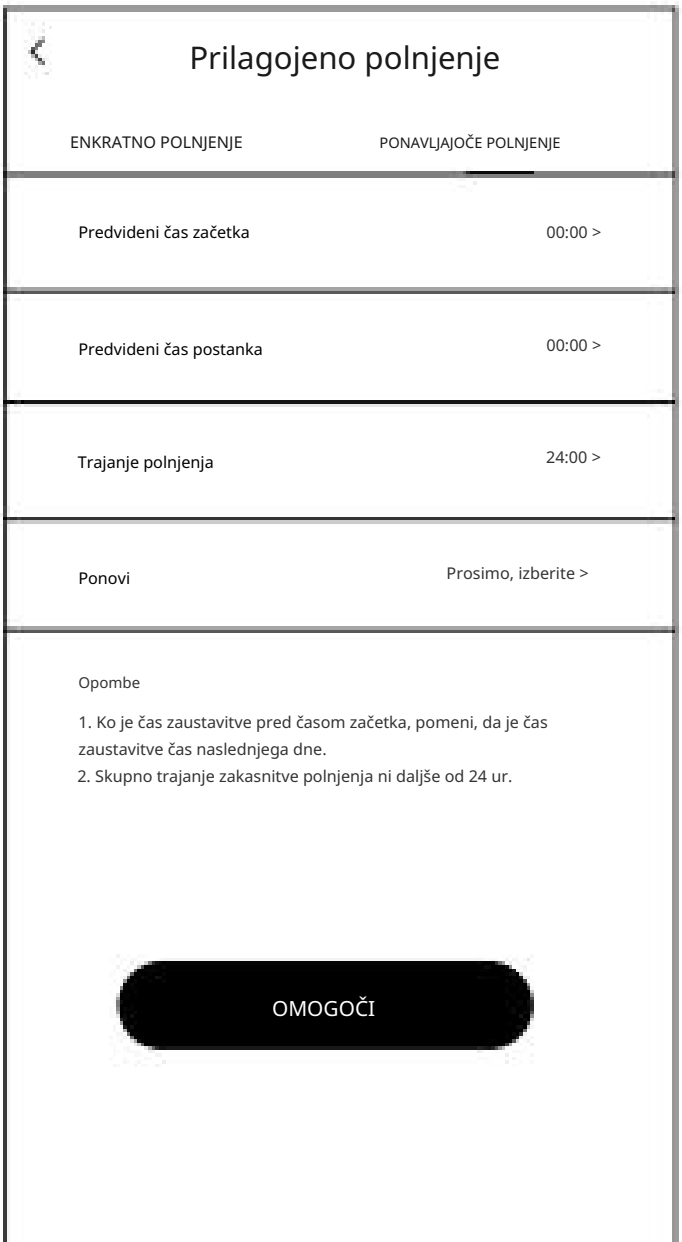

Prilagojeno polnjenje
ENKRATNO POLNJENJE
PONAVLJAJOČE POLNJENJE

Predvideni čas začetka 00:00 >

Predvideni čas postanka 00:00 >

Trajanje polnjenja 24:00 >

Ponovi Prosimo, izberite >

Opombe

1. Ko je čas zaustavitve pred časom začetka, pomeni, da je čas zaustavitve čas naslednjega dne.
2. Skupno trajanje zakasnitve polnjenja ni daljše od 24 ur.

OMOGOČI

Za prilagojeno polnjenje je mogoče nastaviti štiri parametre.

1. Čas začetka cikla: Nastavite čas začetka polnjenja.

2. Čas zaustavitve cikla : Nastavite čas, ob katerem se bo polnjenje ustavilo.

3. Trajanje polnjenja: Nastavite najdaljši čas polnjenja, po katerem bo polnilna postaja samodejno prenehala s polnjenjem.

4. Čas ponavljanja cikla: Nastavite dneve okoliške cikla, ki se bodo ponavljali, in izberite lahko del ali celoten cikel.

Uporabniške nastavitve

Stran z uporabniškimi nastavitvami vključuje vzdevek, jezikovne nastavitve, pogosta vprašanja, zasebnost in informacije o uporabniku.

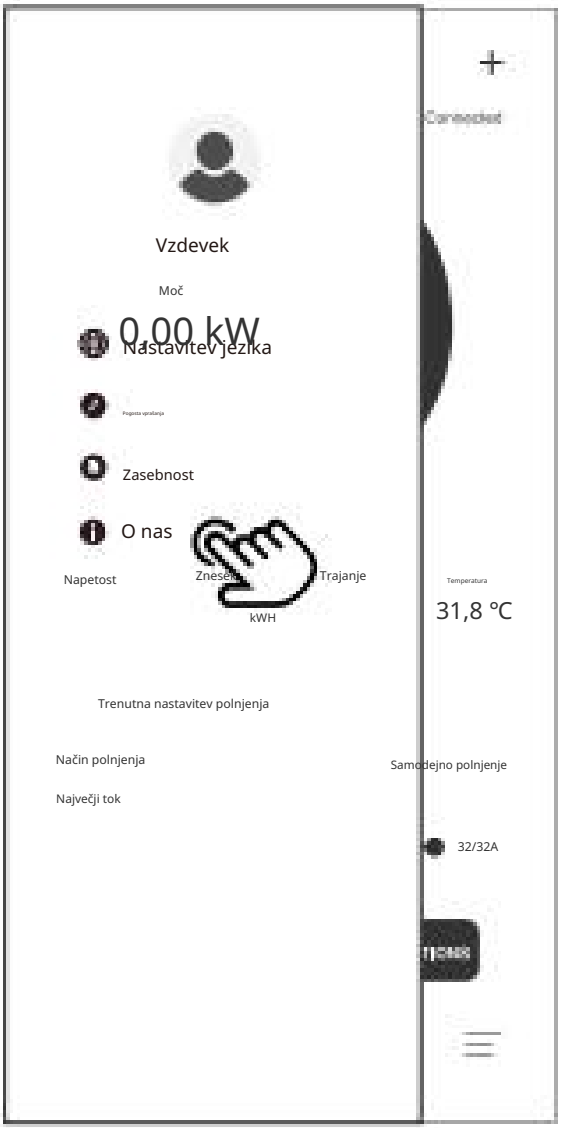
Vzdevek
Moč
0,00 kW
Nastavitev jezika
Pogosta vprašanja
Zasebnost
O nas
Napetost
Znesek
Trajanje
kWH
Temperatura
31,8 ℃
Trenutna nastavitev polnjenja
Način polnjenja
Samodejno polnjenje
Največji tok
32/32A

Polnjenje zapisov - Moji zapisi

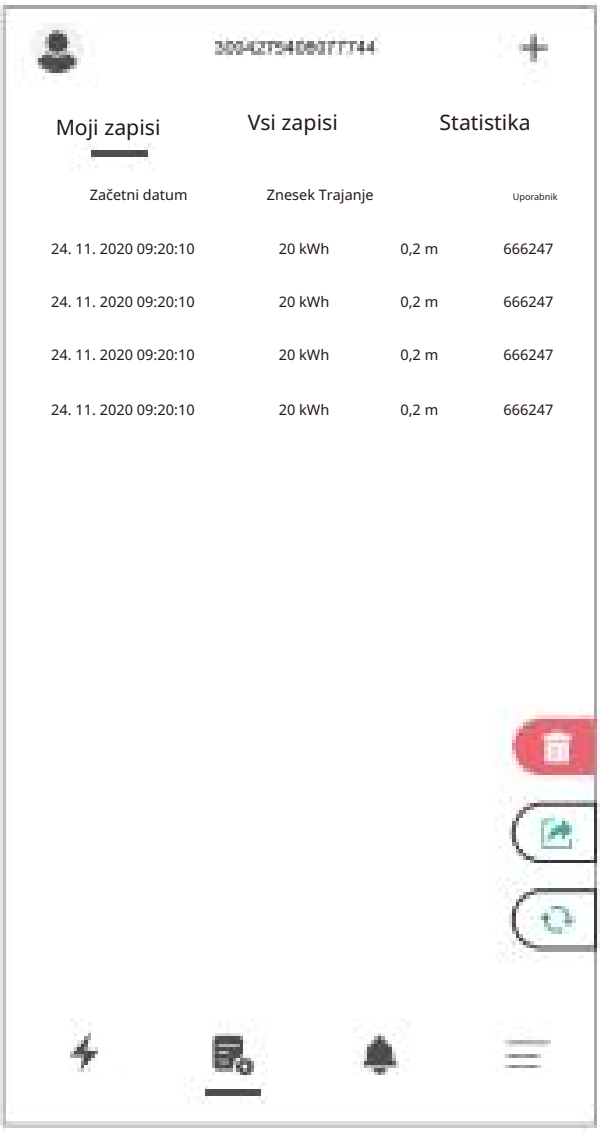
3004275408077744
Moji zapisi
Vsi zapisi
Statistika

Začetni datum	Znesek	Trajanje	Uporabnik
24. 11. 2020 09:20:10	20 kWh	0,2 m	666247
24. 11. 2020 09:20:10	20 kWh	0,2 m	666247
24. 11. 2020 09:20:10	20 kWh	0,2 m	666247
24. 11. 2020 09:20:10	20 kWh	0,2 m	666247

1. Moji zapisi
Štejejo se samo evidence polnjenj uporabnika te aplikacije.

2. Vsi zapisi
Preštejejo se vsi zapisi polnjenja v polnilni postaji.

3. Statistika polnjenja
Trajanje polnjenja in znesek polnjenja je mogoče šteti mesečno in dnevno ter prikazati v stolpčnem grafu.

4. Zapis z gumbom za brisanje
Zapis, shranjen v mobilni aplikaciji, bo izbrisan, zapis polnilne postaje pa ne bo izbrisan.

5. Gumb za sinhronizacijo posnetkov
Ko mora mobilni telefon sinhronizirati zapis polnilne postaje, lahko pritisnete ta gumb za sinhronizacijo, kar bo trajalo določen čas.

6. Gumb za izpeljavo posnetka
Zapisi bodo ustvarjeni v datoteko, ki jo je mogoče deliti z drugimi programi.

Uvod v funkcijo APP

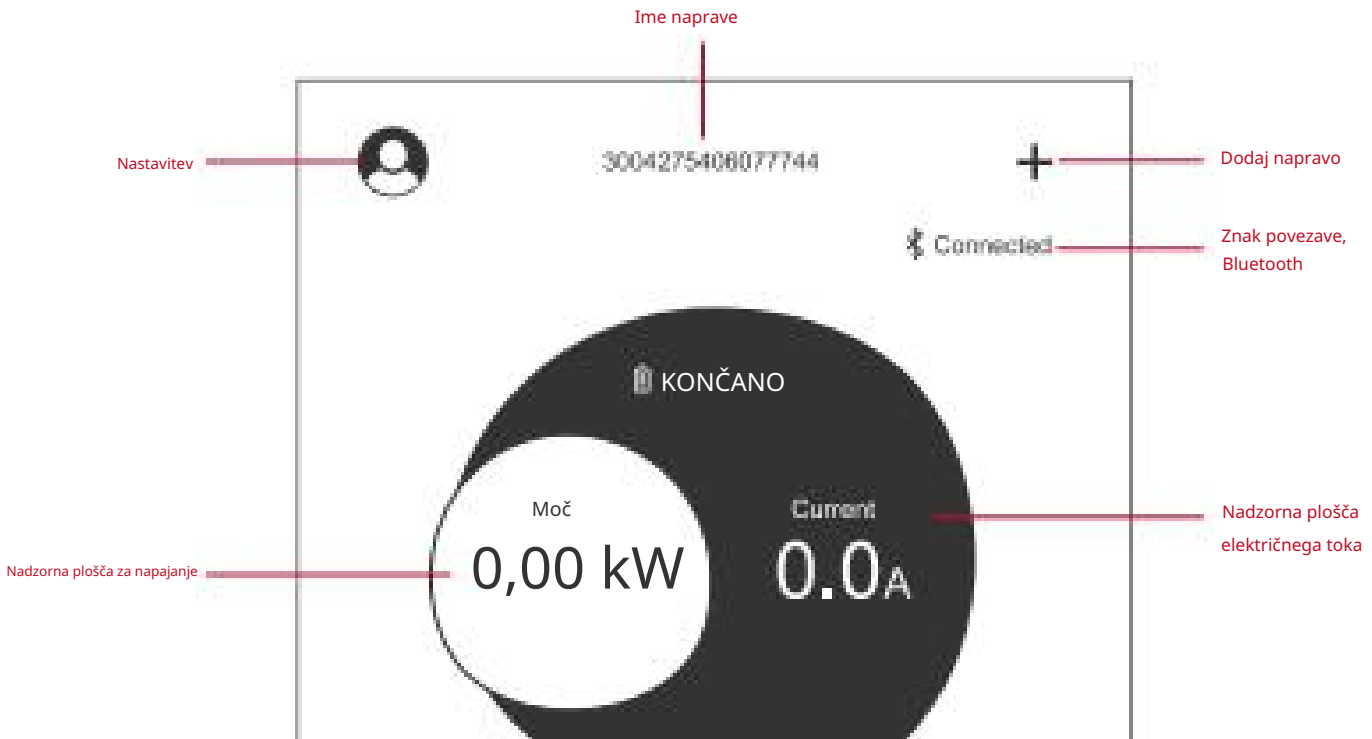
Ime naprave
Nastavitev
3004275408077744
Dodaj napravo
Connected
Znak povezave, Bluetooth
KONČANO
Moč
0,00 kW
Current
0.0A
Nadzorna plošča električnega toka
Nadzorna plošča za napajanje

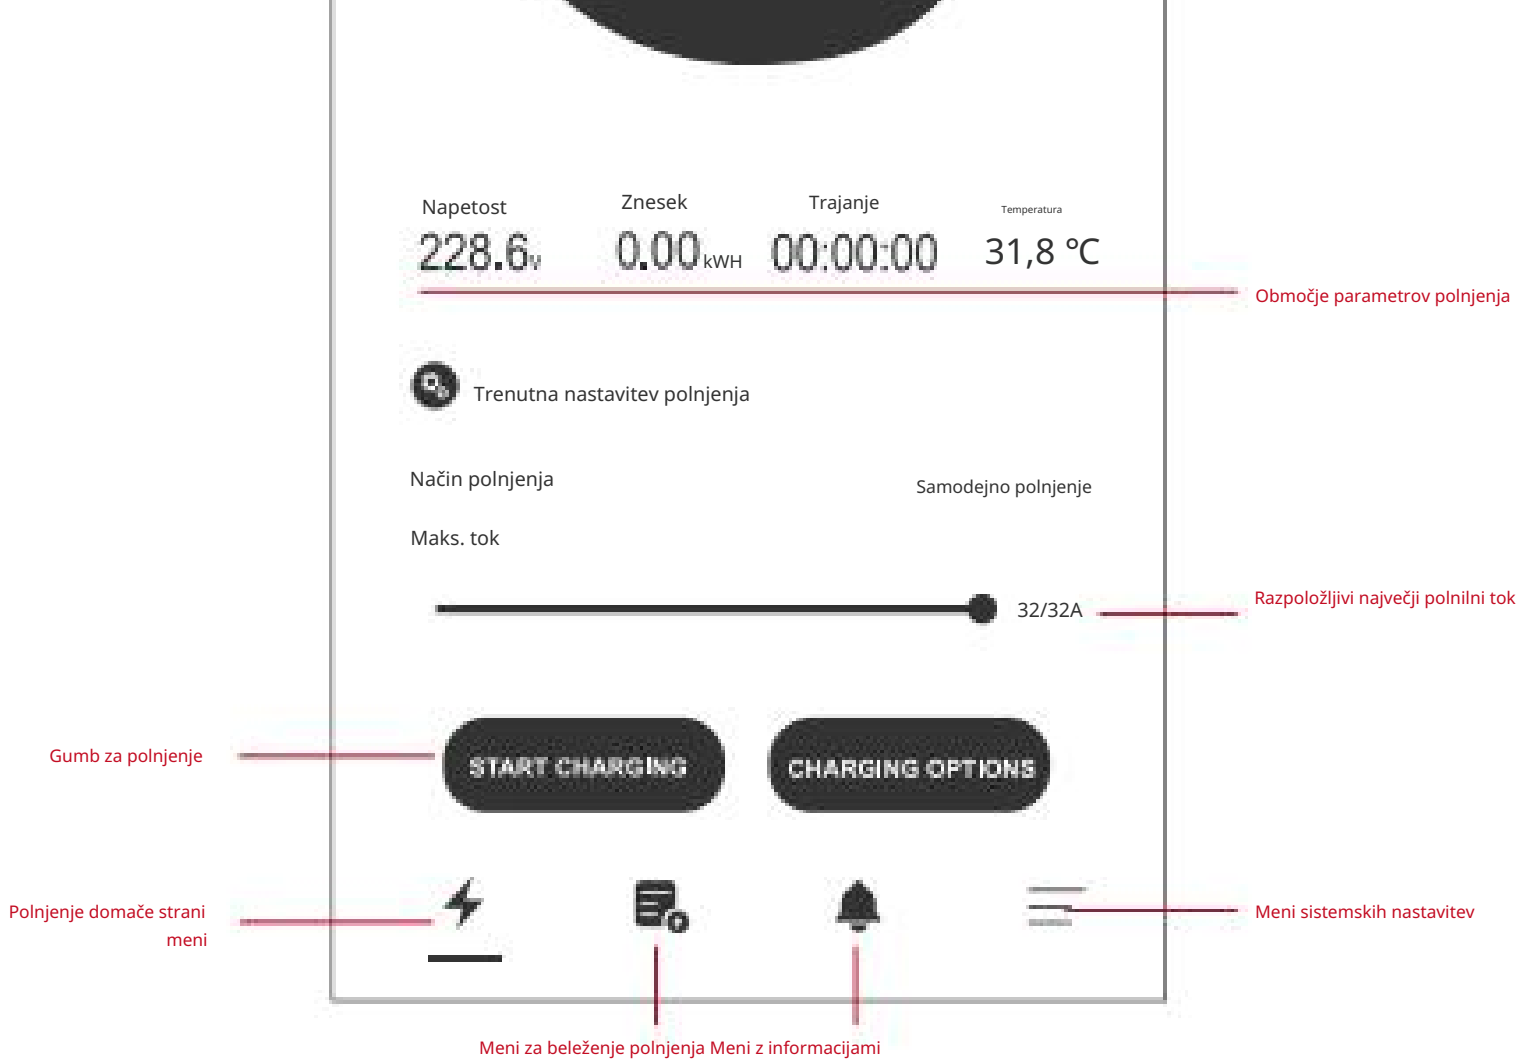
Napetost
228.6V
Znesek
0.00kWH
Trajanje
00:00:00
Temperatura
31,8 ℃
Območje parametrov polnjenja
Trenutna nastavitev polnjenja
Način polnjenja
Samodejno polnjenje
Maks. tok
32/32A
Razpoložljivi največji polnilni tok
Gumb za polnjenje
START CHARGING
CHARGING OPTIONS
Polnjenje domače strani meni
Meni sistemskih nastavitev
Meni za beleženje polnjenja
Meni z informacijami

Nastavitve parametrov polnjenja je mogoče shraniti v aplikaciji, nastavljeni podatki pa se bodo samodejno uporabili za vsak parameter polnjenja.

Glavne tri nastavitve parametrov polnjenja vključujejo:
1. Nastavitev zakasnjenega polnjenja
2. Nastavite trajanje polnjenja
3. Nastavite največji polnilni tok

NAVODILA ZA UPORABO

(NAČIN A - Z VTIČNICO)

①

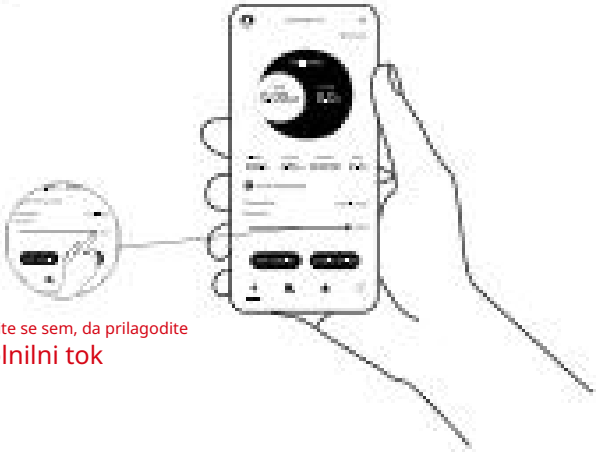

Pomaknite se sem, da prilagodite
polnilni tok

Nastavite polnilni tok v aplikaciji

②



Vtič vstavite v vtičnico

③

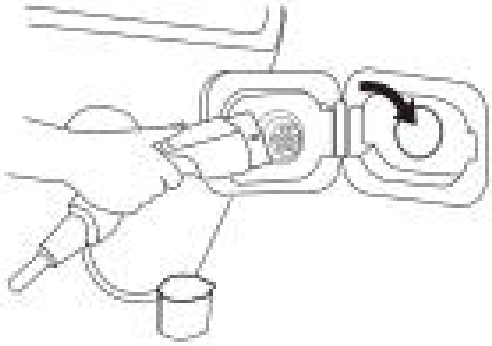

Priključite polnilno pištolo

④



Začnite polniti
z aplikacijo

⑤

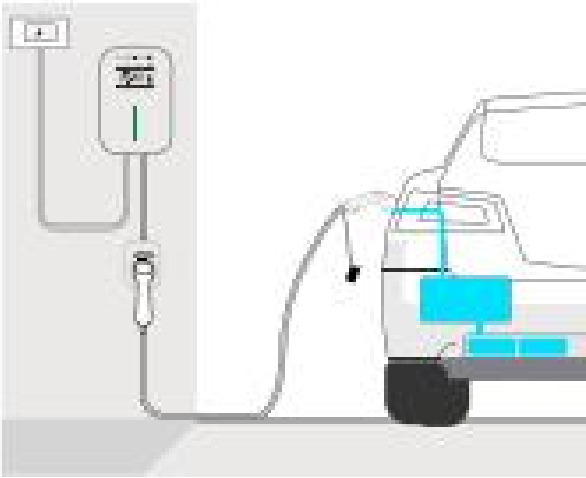

Uživajte v polnjenju!

NAVODILA ZA UPORABO
(NAČIN C - S KABLOM)

①

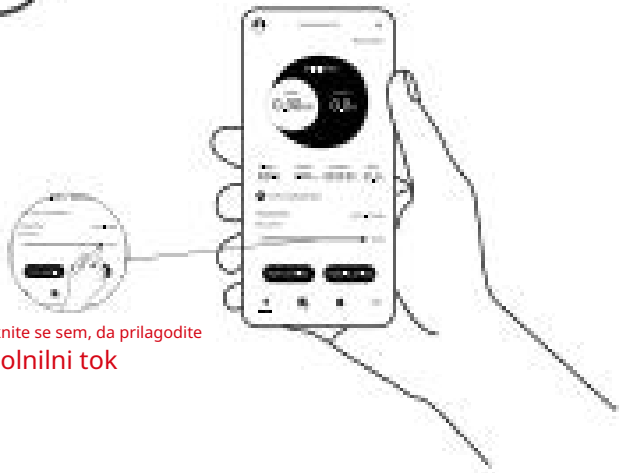

Pomaknite se sem, da prilagodite polnilni tok

Nastavite polnilni tok v aplikaciji

②

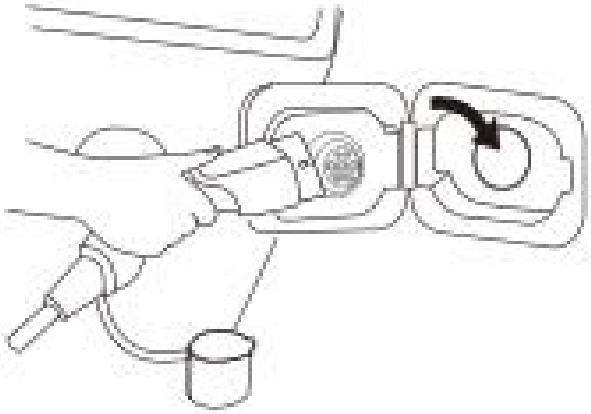

Povežite električno vozilo in stensko polnilno postajo s kablom za polnjenje električnih vozil

③

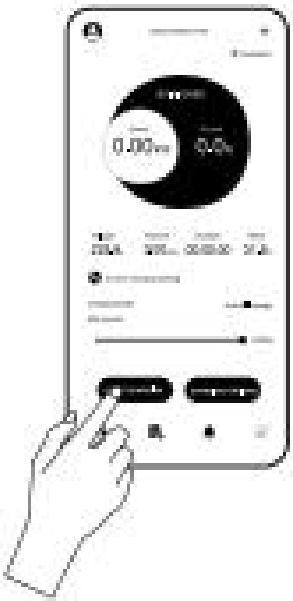

Začnite polniti z aplikacijo

④

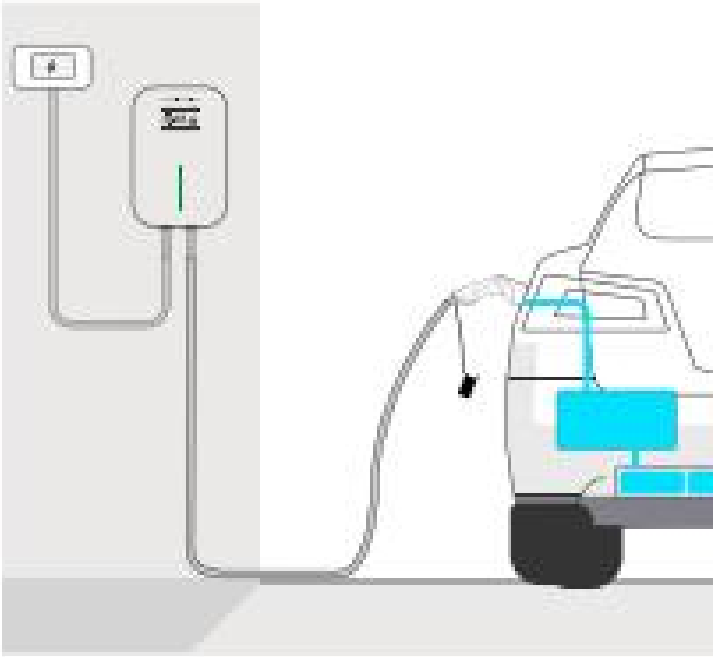

Uživajte v polnjenju!

ILUSTRACIJA ZASLONA

ENOFAZNI

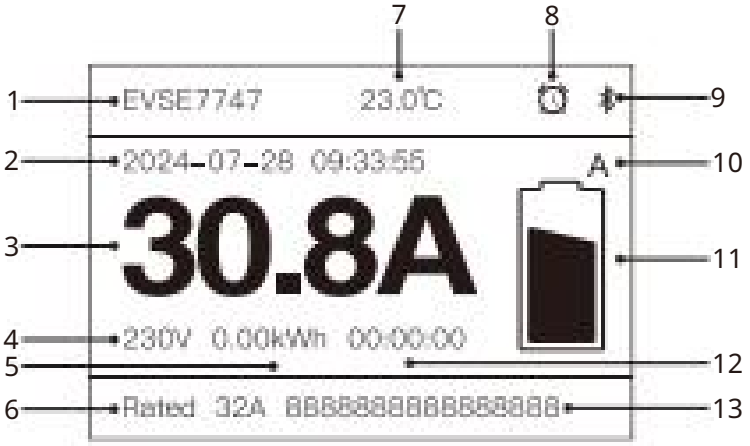
7
8
1
EVSE7747
23.0℃
9
2
2024-07-28 09:33:55
A
10
3
30.8A
11
4
230V 0.00kWh 00:00:00
5
12
6
Rated 32A 8888888888888888
13

1. Ime polnilnika 2.
Datum v realnem času
3. Polnilni tok
4. Napetost v realnem času
5. Znesek polnjenja
6. Nazivni tok
7. Delovna temperatura

8. Funkcija rezervacije polnilnika (vklopljena)
9. Ikona povezave Bluetooth
10. Nadzor prek aplikacije
11. Ikona polnjenja
12. Trajanje polnjenja
13. Številka naprave

TRIFAZNI

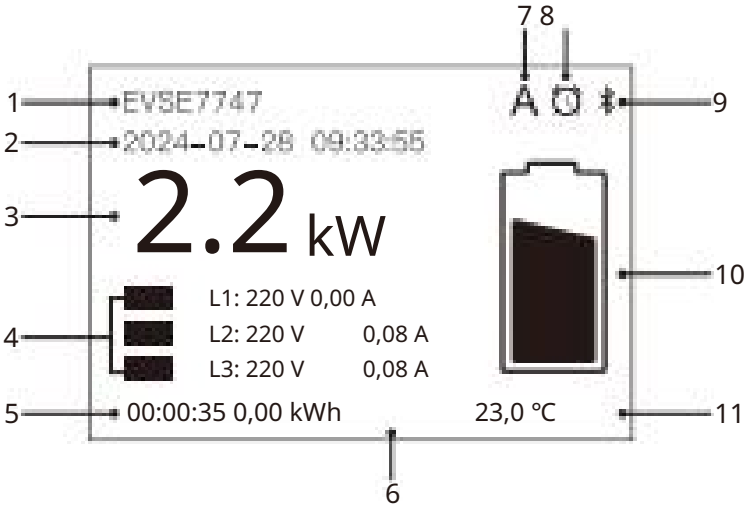
7 8
1
EVSE7747
A
9
2
2024-07-28 09:33:55
3
2.2 kW
10
4
L1: 220 V 0,00 A
L2: 220 V 0,08 A
L3: 220 V 0,08 A
5
00:00:35 0,00 kWh
23,0 °C
11
6

1. Ime polnilnika 2.
Datum v realnem času
3. Polnilna moč
4. Napetost in tok vsake faze
5. Trajanje polnjenja
6. Znesek polnjenja
7. Nadzor prek aplikacije
8. Funkcija rezervacije polnilnika (vklopljena)
9. Ikona povezave Bluetooth
10. Ikona polnjenja
11. Delovna temperatura

OPIS NAPAKE

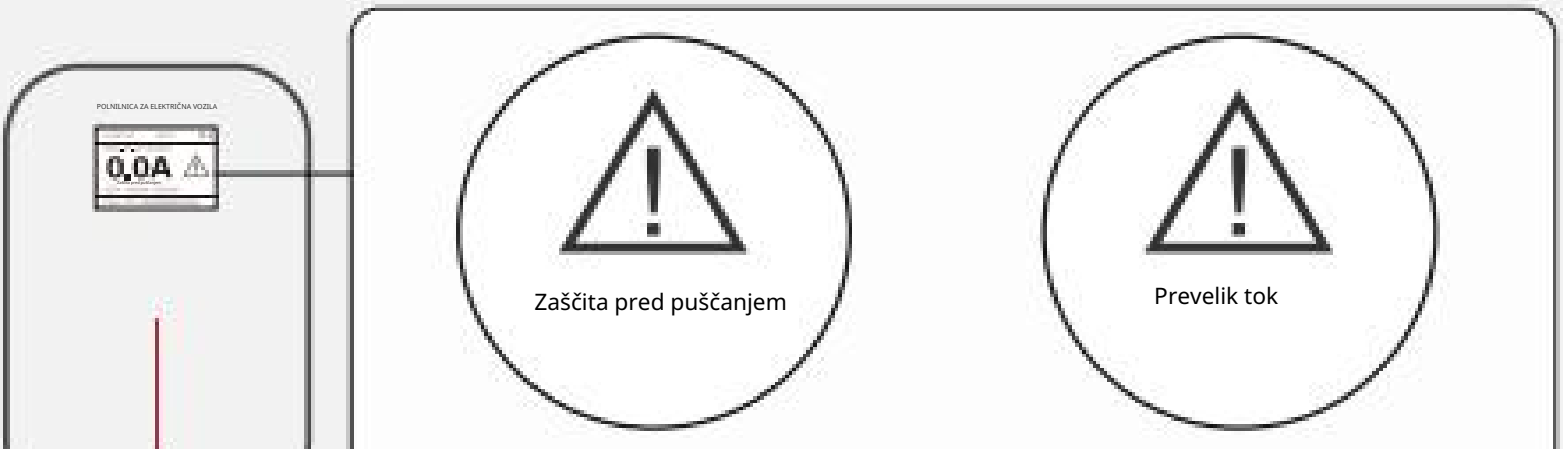
POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
0,0A
Zaščita pred puščanjem
Prevelik tok

Zaščita pred puščanjem

Prevelik tok

1. Preverite, ali so prisotni kakšni tujki predmeti ali voda v polnilnem vtiču ali vtičnico vozila.
2. Izključite in ponovno priključite. Če napaka vztraja, preverite celotno polnilni tokokrog, preden poskusite znova. Če težava ostane po večkratnem poskusov, prenehajte uporabljati polnilnik in se obrnite na poprodajno osebje.

1. Preverite izbrano moč. Poskusite znova. z višjim tokom in ponovnim zagonom.
2. Če zgornji postopek ne deluje, poskusite napolniti svoje vozilo z drugim Polnilnik AC. Če vaše vozilo deluje brezhibno, Prosimo, prenehajte uporabljati polnilnik in obrnite se na poprodajno osebje.

Kratek stik

Kratek stik

1. Preverite izbrano moč. Poskusite znova. z višjim tokom in ponovnim zagonom.
2. Če zgornji postopek ne deluje, poskusite napolniti svoje vozilo z drugim Polnilnik AC. Če vaše vozilo deluje brezhibno, Prosimo, prenehajte uporabljati polnilnik in se obrnite na poprodajno osebje.

Previsoka temperatura

Previsoka temperatura

1. Trenutna temperatura okolice je previsoka, zato se polnilnik ustavi, da ohrani varni ste.
2. Polnjenje se bo samodejno ponovno začelo ko se temperatura vrne na ustreznem razponu.

Napaka CP

Napaka v komunikaciji med

prišlo do stika med vozilom in polnilnikom.
1. Izključite in ponovno priključite. Prepričajte se, da vtič je popolnoma vstavljen.
2. Če zgornji postopek ne deluje, poskusite napolniti svoje vozilo z drugim Polnilnik AC. Če vaše vozilo deluje dobro, Prosimo, prenehajte uporabljati polnilnik in se obrnite na poprodajno osebje.

Ponastavitev polnilne postaje Wallbox:

Pri polnilnih postajah APP Wallbox (različica 18.4 in novejše) lahko naslednje funkcije in parametre ponastavite na tovarniške nastavitve tako, da v 10 sekundah po izklopu in ponovnem vklopu polnilnika vsaj petkrat pritisnete gumb:

1. Funkcija »Začni polnjenje z gumbom« bo ponovno omogočena.
2. Ime polnilnika (ime Bluetooth) se bo vrnilo na privzeto nastavitev.
3. Geslo za komunikacijo aplikacije se bo ponastavilo na privzeto vrednost »123456«.

Če imate še kakšna vprašanja, nas prosim kontaktirajte.

VARNOSTNO OPOZORILO

⚠OZOR !

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne posledice.
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali drugih opozoril, označenih na napravi.
Visoka napetost lahko povzroči požar! Naprave nikoli ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano ali odprto!

Ta izdelek ni primeren za osebe z omejeno mobilnostjo, senzoričnimi ali psihološkimi motnjami ter za tiste, ki nimajo izkušenj z uporabo ali določene stopnje znanja.

⚠ POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA OPOZORILO!

Ta izdelek naj nameščajo, popravljajo ali vzdržujejo samo pooblaščeni električarji v skladu z nacionalnimi smernicami za električne inštalacije. Upoštevati je treba vse veljavne lokalne, regionalne in nacionalne predpise za električne inštalacije.

Redno preverjajte polnilnik glede vidnih poškodb. Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.

Prepričajte se, da so vse varnostne naprave in priključki vedno na voljo, pravilno nameščeni in nepoškodovani ter da se redno preverja njihovo normalno delovanje.

Pred vklopom naprave se prepričajte, da vhodna napetost, frekvenca, odklopniki in drugi pogoji ustrezajo specifikacijam. Pomembno je upoštevati največji dovoljeni polnilni tok priključka.

Pred vklopom naprave se prepričajte, da je pravilno ozemljena, da se izognete nepotrebnim nesrečam. V primeru ozemljitvene napake se domneva, da je kabel pod napetostjo.
Pred pregledom naprave se prepričajte, da v sistemu ni visoke napetosti.

Prosimo, izolirajte nepotrebno izpostavljene kovinske dele vsega orodja, da preprečite njihov stik kovinski okvir, kar lahko povzroči kratek stik.

Za zagotovitev življenjske dobe in stabilnega delovanja polnilne postaje mora biti delovno okolje čim bolj čisto z relativno stabilno temperaturo in vlažnostjo. Polnilne postaje se ne sme uporabljati v vnetljivem okolju ali okolju s hlapnimi plini.

Napajalni kabel držite stran od vroče površine. Napajalnega kabla ne vstavljajte v režo zaprtih vrat in ga ne vlecite iz ostrih robov ali vogalov.

Polnilnika ne uporabljajte, če je notranjost polnilnega vtiča mokra.

Pod nobenim pogojem sami ne spreminjajte, preurejajte ali spreminjajte nobenega dela.

Izdelka ne uporabljajte kot igračo. Poskrbite, da bodo otroci pod nadzorom, da preprečite uporabo te naprave kot igrače ali vstavljanje prstov v polnilni priključek, medtem ko je vtič je še vedno priključen.

Tokokrog, na katerega bo priključen polnilnik, mora biti opremljen z zaščitnim stikalom na preostali tok.

⚠Opomba !

Prosimo, da ga ne uporabljate za druge namene, razen za polnjenje električnih avtomobilov.
Naprave pod nobenim pogojem ne poskušajte razstaviti sami. V nasprotnem primeru se lahko poškodujejo notranji precizni deli in ne boste mogli uveljavljati poprodajne storitve.

Datum posodobitve: 24. december 2024